

# Heck-Pack

mobile Hecktransporter-Systeme

Der mobile Europäer!



**Intertek**

## Heck-Pack

mobile Hecktransporter-Systeme

Made in germany

Heck-Pack GmbH & Co. KG · Krauthof 6 · 53783 Eitorf · Tel.: 02243/3551 · Fax: 02243/842785  
Mobil: 0172/4550505 · E-Mail: info@heck-pack.de · Internet: www.heck-pack.de

## Montage- und Bedienungsanleitung

### Fahrradtransporter als mobiler Nachrüstset für die Hecktransporter von Heck-Pack

## Montage- und Bedienungsanleitung

### Fahrradtransporter als mobiler Nachrüstsatz für die Hecktransporter von Heck-Pack Optimal/Premium absenkbar/Deluxe/Deluxe absenkbar für 1, 2, 3 oder 4 Fahrräder

1. Befestigen Sie den bereits vorhandenen oder den neu gelieferten Hecktransporter auf der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs (siehe Montage- und Sicherheitshinweise für die universellen Hecktransporter mit dem Einhandhebel-Schnellverschluss EH-SV Org.Nr. 12V03/10/06 5/06)
2. Der Fahrradtransporter ist bereits werksseitig weitestgehend vormontiert.
3. Der lose mitgelieferte Rohrbügel mit dem kurzen Fahrradrahmenhalter für das 1. Fahrrad und mit dem längeren Fahrradrahmenhalter für das 2. Fahrrad wird auf das Vierkantrohr des Hecktransporters zum Fahrzeug hin aufgesteckt, und zwar so, dass der Abstand rechts und links zum Hecktransporterende gleich ist (mittig). Stecken Sie nun die beiden mitgelieferten Sechskantschrauben M6x60 von innen (Hecktransporter) durch die 8 mm Löcher in die Laschen zum Fahrzeug hin mit 2 Unterlegscheiben/2 Zahnscheiben und 2 Flügelmuttern dann befestigen. Der Rohrbügel ist nun sicher montiert.
4. Die Alu-Radschienen sind bereits auf 2 Edelstahltraversen montiert. Auf der Unterseite der Traversen befinden sich je 4 eingeschnappte Edelstahlhaltebleche mit jeweils 2 Snapern. Die Haltebleche sind montiert, um die Montagemöglichkeit zu testen (Kontrolle). Nehmen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher zur Hand, stecken diesen in die Kreuzschlitze der Snaper, drehen diese ¼ Umdrehung, die Haltebleche springen dann aus den 2 Laser-Vierkantöffnungen heraus. Bitte mit allen 4 Laschen so verfahren. Die Kreuzschlitze sind keine Schrauben und lassen sich nicht herausdrehen. Nun stecken Sie das komplett vormontierte Radschieneinteil von oben auf den Hecktransporter. Die kurzen Überstände der Rohrtraversen müssen zum Fahrzeug zeigen. Die Rohrtraversen befinden sich nun rechts und links neben den Rohrbügelrohren (Innenseiten). Bitte auf gleiche Abstände achten (mittig).
5. Die 4 losen Edelstahl-Haltebleche mit den jeweils 2 Snapern können Sie nun von unten in die 2 viereckigen Löcher drücken. Achten Sie darauf, dass die Snaper einrasten. Dies geschieht ohne Werkzeug.
6. Der Fahrradtransporter ist nun montiert.
7. Sollte an Ihrem Hecktransporter bereits eine Beleuchtungsanlage sowie ein Kennzeichen montiert sein, dürfen Sie losfahren, da die Beleuchtungsanlage und das Kennzeichen am Fahrzeug nicht verdeckt sein dürfen.
8. Möchten Sie keine Beleuchtungsanlage und Kennzeichen am Hecktransporter, liefern wir eine 1 m lange Rohrtraverse mit vormontierter Beleuchtungsanlage und Kennzeichenhalterung mit (auf Bestellung), welche in die beiden hinteren Enden der Rohrtraversen für die Alu-Radschienen hineingeschoben und mit den mitgelieferten 2 Schrauben M6x40 und selbstsichernden Muttern befestigt werden. (Achtung: vorher die 2 schwarzen Kunststoffkappen aus den Rohrtraversen entfernen, da diese nicht mehr benötigt werden).
9. Die Fahrräder so montieren, dass die Lenker beim Befestigen der Räder nicht stören und sich immer entgegengesetzt befinden. Das Vorderrad immer mit 2 Gurten befestigen und das Hinterrad mit 1 Gurt.

Denken Sie daran, dass jeweils 1 Radschiene mit 1 und 2 Gurtführungen eine Radeinheit bilden (2 Gurte für das lenkbare Rad und 1 Gurt für das Hinterrad). Die Gurtführungen zeigen jeweils nach den Außenseiten.

10. Befestigen der Fahrräder auf dem Fahrradtransporter „Heck-Pack“

Das erste Fahrrad wird in die erste Fahrradschiene (dem Fahrzeug am nächsten) gestellt und am U-Bügel mit dem Rahmenhalter befestigt. Die Laufräder befestigen Sie bitte mit den 3 kleinen Spanngurten. Hier ist zu beachten, dass 2 Spanngurte für das lenkbare und 1 Spanngurt das starre Hinterrad vorgesehen sind (bitte unbedingt so verfahren!).

Das zweite Fahrrad wird üblicherweise entgegengesetzt in die zweite Fahrradschiene gestellt und wie zuvor beschrieben am oberen Ende des Rohr-U-Bügel befestigt. Die Laufräder befestigen Sie bitte genauso wie beim ersten Fahrrad beschrieben.

Das dritte Fahrrad wieder entgegengesetzt und das vierte Fahrrad ebenfalls wieder entgegengesetzt wie zuvor beschrieben befestigen, so dass sich die Lenker nicht stören.

Das dritte und vierte Fahrrad wird jeweils mit den 2 losen Rahmenhaltern befestigt: einmal vom 2. Rahmen zum 3. Rahmen und einmal vom 3. Rahmen zum 4. Rahmen.

11. Evtl. ist es erforderlich, anders als beschrieben die Fahrräder individuell auf den Fahrradtransporter zu versetzen, damit die Fahrräder korrekt und sicher befestigt werden können. Sichern Sie nun zum Schluss die beiden Fahrräder mit dem langen Sicherheitsgurt. Legen Sie bitte den Sicherheitsgurt durch die Fahrradrahmen und um den Rohr-U-Bügel und Hecktransportergitter herum und ziehen Sie den Sicherheitsgurt fest, damit die Fahrräder nicht verloren gehen können.
12. Achtung! Sicherheitshinweise unbedingt beachten. Beachten Sie unbedingt die max. Stützlast Ihrer Anhängerkupplung. Kontrollieren Sie vor jedem Fahrtantritt und zwischendurch regelmäßig den festen Sitz des Hecktransporters und des Fahrradtransporters und auch die Befestigung der Fahrräder, um etwaige Beschädigungen der Befestigungselemente frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
13. Bei Beladung muss der Sicherheitsgurt befestigt werden. Reduzieren Sie bei Seitenwind die Fahrtgeschwindigkeit. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Teile vom Fahrrad verlieren können (Luftpumpe, Körbe/Taschen/Kleidung/Klingel usw.). Vermeiden Sie ruckartiges Bremsen, Beschleunigen und ruckartige Lenkbewegungen. Bei Austausch von Teilen immer Originalteile benutzen. Bitte befolgen Sie für die sichere Montage genau die Montageanleitung. Bei eventuellen Zweifeln oder Schwierigkeiten Rücksprache beim Verkäufer nehmen.
14. Der Hersteller und der Händler haften nicht für Schäden an Sachen und/oder Personen aufgrund einer unsachgemäßen Montage und/oder eines unsachgemäßen Gebrauchs. Das Produkt wurde geprüft und auch unter extremen Bedingungen erprobt. Daher können nur bei fachgerechter Montage Fehlfunktionen ausgeschlossen werden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den Fahrradtransporter und die dazugehörige Ladung regelmäßig kontrollieren, weil Sie nach § 23 der STVO dazu verpflichtet sind und im Schadensfall haftbar gemacht werden.
15. Demontage des mobilen Fahrradtransporters vom Hecktransporter:


Entfernen als erstes das oder die Fahrräder. Lösen Sie den Hecktransporter von der Anhängerkupplung Ihres Fahrzeugs (siehe Montage- und Sicherheitshinweise für die universellen Hecktransporter, siehe Pos. 1. Stellen Sie den Hecktransporter senkrecht nun auf die Alulampenschützer. Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher die Snaper an den Rohrtraversen lösen. Den Fahrradtransporter können Sie vom Hecktransporter entnehmen. Lösen Sie die Flügelmuttern am Rohrbügel und nehmen diesen vom Rahmen. Der Hecktransporter ist nun wieder frei für andere Transporte.

Sehr verehrter Kunde, vielen Dank dafür, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Der Fahrradtransporter wurde auf Vollständigkeit überprüft. Sollten Sie Anlass zu Beanstandungen haben, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen in jedem Falle.


Viel Freude wünscht Ihnen das gesamte Heck-Pack-Team aus Eitorf!




Montage - Rohrbügel + Rohrtraversen mit Aluradschienen

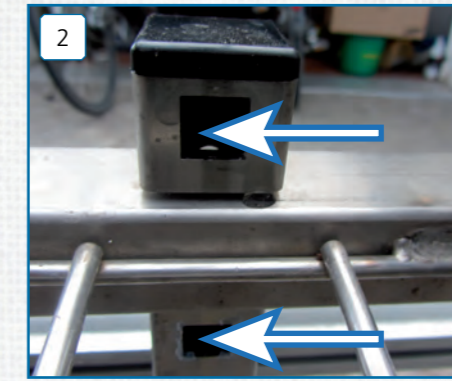


Unterseite Rohrtraversen/Öffnungen für Snaper

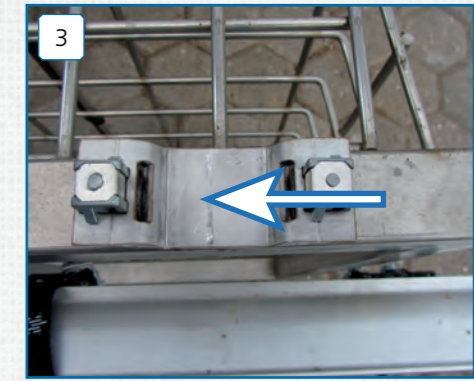

Snaper mit Edelstahlhalteblech/Rückseite

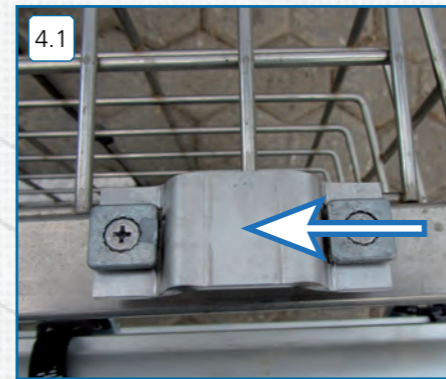

Snaper mit Edelstahlhalteblech/Vorderseite

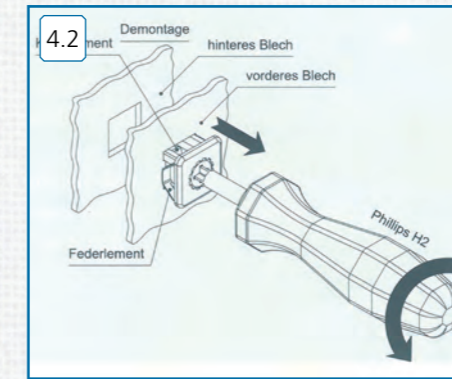

Einfache Handhabung, sichere Verbindung



Montiertes Edelstahlhalteblech mit 2 Snapern unterhalb der Rohrtraverse



Montage der Fahrradrahmenhalter



1 Spanngurt für's Hinterrad



2 Spanngurte für's Vorderrad



Sicherung der Räder/Rohrbügel/Hecktransporter mit Spanngurt



Heck-Pack-Fahrradtransporter komplett mit 2 Rädern montiert

